

»AVAG-PUMPEN«

BEDIENUNGSANLEITUNG PRÜFDRUCKPUMPE




TECHNISCHE DATEN

Tankinhalt	13 lt	Abmessungen	500x190x140 mm
Max. Arbeitsdruck	40 bar	Gewicht	8 kg
Druchflussmenge	0,025 L / Hub 22 cc/Hub	Schlauchanschluss	1/2" AG

ANLEITUNG

1. Stellen Sie die Pumpe auf eine sichere horizontale Oberfläche. Füllen Sie den Tank mindestens $\frac{3}{4}$ mit sauberem Wasser.
2. Befüllen Sie das Heizungssystem nach Möglichkeit durch Leitungswasser.
3. Schließen Sie den Schlauch zum Testen an das Wassersystem an. Stellen Sie sicher, dass der Abflusshahn geschlossen ist.
4. Betätigen Sie die Handpumpe, bis der gewünschte Druck erreicht ist.
5. Öffnen Sie nach Beendigung des Tests den Ablasshahn an der Handpumpe und demontieren Sie die Pumpe.

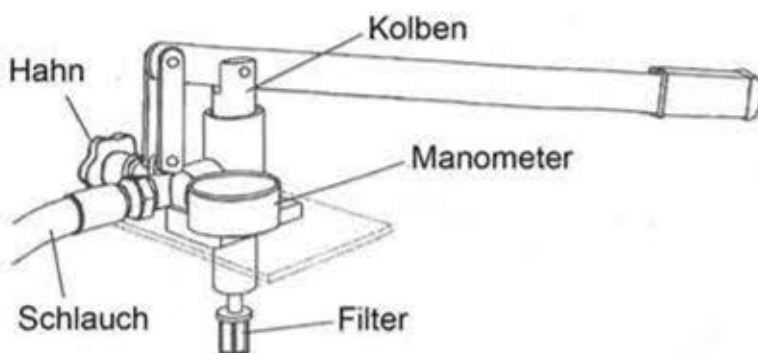

WARNHINWEIS

- Verwenden Sie die Pumpe nur für den vorgesehen Zweck. Allgemeine Sicherheitshinweise beachten.
- Lassen Sie die Pumpe nur von Fachpersonal benutzen. Halten Sie Kinder von der Pumpe und ihren Teilen fern.
- Halten Sie den Arbeitsbereich aufgeräumt. Unordnung kann sich als gefährlich erweisen.
- Vermeiden Sie gefährliche Umwelteinflüsse (z.B. brennbare Flüssigkeiten oder Gase).
- Sorgen Sie für ausreichend Beleuchtung am Arbeitsplatz.
- Tragen Sie enge Arbeitskleidung, halten Sie lange Haare zusammen, legen Sie Schmuck ab.
- Verwenden Sie eine sichere Brille.
- Nehmen Sie während des Betriebs eine feste Standposition ein.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Ersetzen Sie verschlissene Teile so früh, wie möglich.
- Sichern Sie die Umgebung während der Druckprüfung vor dem Zugang unbefugter Personen.
- Der Schalldruckpegel während des Gebrauchs beträgt weniger als 83 dB.

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Schäden ab, die auf der Nichtbeachtung des Verwendungszwecks, der Anweisungen und Warnungen zurückzuführen sind.

WARTUNG

Fetten Sie den Pumpenkolben (8) regelmäßig ein und reinigen Sie den Ansaugfilter (14) und die Ventile. Überprüfen Sie das Gerät und den Schlauch regelmäßig auf Beschädigungen.

Bei schlechter Leistung (erforderlicher Druck wird nicht erreicht; die Pumpe hält keinen Druck):

- Überprüfen Sie, ob der Ansaugfilter sauber ist.
- Ablassventil prüfen: Stopfen (18) abschrauben, Feder (19) und Kugel (20) entnehmen. Reinigen Sie die Kugel. Setzen Sie die Kugel und die Feder wieder in das Ventil ein.

Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal oder von mit der Pumpe vertrauten Personen durchgeführt werden.

ERSATZTEILE

